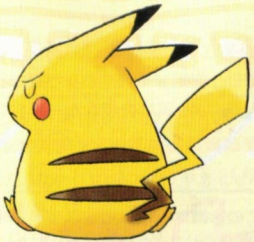

任天堂株式会社

お客様ご相談窓口

本　　社	京都市東山区福稲上高松町６０番地 〒605-8660	TEL.(075)541-6113
東京サービスセンター	東京都千代田区神田須田町１丁目２２番地 〒101-0041	TEL.(03)3254-1647
大阪支店	大阪市北区本庄東１丁目１３番９号 〒531-0074	TEL.(06)376-5970
名古屋営業所	名古屋市西区幅下２丁目１８番９号 〒451-0041	TEL.(052)571-2506
岡山営業所	岡山市奉還町４丁目４番１１号 〒700-0026	TEL.(086)252-2038
札幌営業所	札幌市中央区北９条西１８丁目２番地 〒060-0009	TEL.(011)612-6930

禁無断転載

©1998 Nintendo ,©1995 Nintendo/Creatures inc./GAME FREAK inc.

MPG-S-YPKJ-JPN

Nintendo®

ポケットピカチュウ!™

POCKET PIKACHU

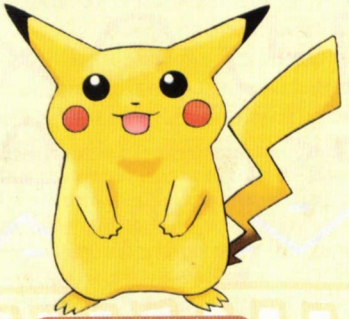

取扱説明書

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください

このたびは任天堂「ポケットピカチュウ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この「安全上のご注意」の項目は、お使いになる方の健康および機器の保護のためにつくられたものです。また、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよく読んで説明してください。

はじめに「安全上のご注意」の項目をお読みいただき、次に「取扱説明書」の指示にしたがい正しい使用方法でご愛用ください。なお、「取扱説明書」は、大切に保管していつでも見られるようにしてください。

「ポケットピカチュウ」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、事故が起こる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

■安全のため注意事項を守る■

この「取扱説明書」をご使用の前に必ずお読みください。

■故障したら使わない■

動作がおかしくなったり、機器が破損していることに気がついたら、すぐに最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」またはお買い上げ店に点検を依頼してください。※**絶対に自分で修理をしないでください。**

警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、人身事故の原因となる可能性があります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、事故によりけがをする可能性があります。

おねがい

この表示の注意事項を守らないと、本機を破損する可能性があります。

■注意を促す記号

破裂

■行為を禁止する記号

禁止　分解禁止

※**「安全上のご注意」文章中の“ゲーム”は「ポケットピカチュウ」を操作している状態を意味し、“歩行”は「ポケットピカチュウ」を付けて歩いている状態を意味します。**

■健康上のご注意（必ずお読みください）

※健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠警告

●疲れた状態や、連続して長時間にわたる使用は健康上好ましくありませんので避けてください。

●ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中に、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。

●ゲーム中や歩行中に、手や腕や足に疲労、不快や痛みを感じたときは、ゲームや歩行を中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

●ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

●目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し、5～10分の休憩をしてください。

●他の要因により、手や腕や足の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをしたり歩行によって、悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前や歩行の前に医師に相談してください。

⚠注意

●長時間ゲームをするときは、適度に休憩をしてください。めやすとして15分ごとに5分の小休止をおすすめします。

●長時間にわたる無理な歩行は避けてください。自分の体力や体調に合わせて適度に休憩をしてください。

■健康上のご注意（必ずお読みください）

※ポケットピカチュウは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠警告

●歩行中に操作をしない

歩行中や運転中の操作は絶対にしないでください。また、航空機の中や病院など使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。けがや事故の原因となり危険です。

●本体を幼児の手の届く場所に保管しない

小さいお子様が本体などで遊んだり、口に入れたりしないように注意してください。けがをしたり、故障する原因となります。

⚠注意

●本体を廃棄するときは注意する

本体はプラスチックや金属部品でできています。燃えると危険ですので捨てる場合は十分注意してください。

●液晶画面を強く押さえない

液晶はガラスでできています。強く押さえたり、ものを当てたりすると割れたり、割れた破片などでけがをすることがあります。また、液晶画面にきずや汚れをつけないよう十分注意してください。

●本体を床に放置しない

本体を床に放置すると、踏みつけてこわしたり、こわれた破片などでけがをすることがあります。

●ズボンのポケットに入れない

大きな力が加わり液晶画面や本体を破損したり、破損した破片などでけがをすることがあります。

おねがい

●湿気や水を避ける

湿気の多いところ、湯気、水蒸気の当たる場所、結露した状態、汗が直接触れる状態で使用しないでください。また、本体内部に液体をこぼさないでください。もし液体がこぼれたときは、すぐに本体からリチウム電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因となります。

●分解や改造はしない

本体の分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障の原因となります。

●高温になる場所での使用や保管はしない

特に夏期に窓を閉めた自動車内や、直射日光の当たる場所、ストーブのそばなど高温になる場所での使用や保管はしないでください。熱により変形したり、故障する原因となります。使用や保管に関しては下記の表の範囲内でおこなってください。

温度・湿度範囲表

使用	温度範囲	10～40℃	保管	温度範囲	0～45℃
	湿度範囲	20～80%		湿度範囲	20～80%

●ホコリ、油煙の多い場所には置かない

本体をホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。故障の原因となります。

●本体に強い衝撃を与えない

本体にものを当てたり、投げたり、落としたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●シンナーやベンジン、アルコールなどで絶対ふかない

本体ケースの汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品では絶対ふかないでください。材質が変質して傷めることがありますので注意してください。

■電池のご注意（必ずお読みください）

電池は誤った使い方をすると破裂のおそれがあります。また、液漏れをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次のことを必ず守ってください。

破裂

禁止

⚠警告

●誤って飲み込まないように注意する

リチウム電池（CR2032）、電池ブタ、電池シート、ネジなど誤って飲み込まないように十分注意してください。（特に幼児）万一飲み込んだり、電池から漏れた液が目や口に入ったときは、すぐに医師の診察を受けてください。漏れた液が、体や服についたときは水でよく洗い流してください。

●端子をショートさせない

電池ボックスの端子をショートさせないでください。

●電池を火の中に入れない

電池を水や火の中にいれたり、分解したりしないでください。

⚠注意

●電池の向きに注意する

リチウム電池（CR2032）のプラス（＋）とマイナス（－）を間違えないように正しく入れてください。

リチウム電池
（CR2032）

●専用の電池を使用する

リチウム電池（CR2032）を使用してください。

●保護者が電池を交換する

小さいお子様が使用する場合、保護者がリチウム電池（CR2032）の交換を行ってください。

●電池を長期間入れておかない

電池が消耗したままにしていたり、長期間使わないときは、取りだしておいてください。

●リチウム電池を廃棄するときは、各自治体の指示にしたがってください。

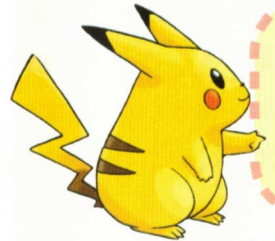

いろんな注意文があるけど、
しっかり読んで守ってほしい
でちゅう！ボクといつも
いっしょに遊べるように
「ポケットピカチュウ」を
大切に取り扱ってね！

もくじだよ

ポケットピカチュウてなんだ？ ◇ 13
こんな本体だよ。◇◇◇◇◇◇◇ 14
どうやって操作するの？ ◇◇◇◇ 16
ゲームをはじめる前にちょっと。◇ 18
さあ、あそぼう！◇◇◇◇◇◇◇ 20
アイコンの説明だよ。◇◇◇◇◇ 21
画面の説明だよ。◇◇◇◇◇◇◇ 24
ピカチュウのしぐさだよ。◇◇◇◇ 26

-CONTENTS-

ポケットピカチュウてなんだ？

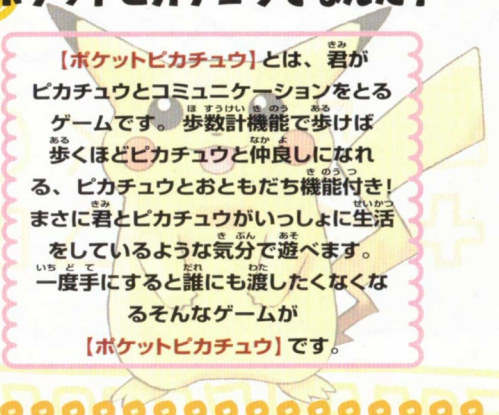

【ポケットピカチュウ】とは、君がピカチュウとコミュニケーションをとるゲームです。歩数計機能で歩けば歩くほどピカチュウと仲良しになれる、ピカチュウとおともだち機能付き！まさに君とピカチュウがいっしょに生活をしているような気分で遊べます。一度手にすると誰にも渡したくなくなるそんなゲームが【ポケットピカチュウ】です。

こんな本体だよ。

本体(表)

●液晶画面
この画面にピカチュウが登場して、ボク達を楽しませてくれる!

●電池シート
このシートを引き抜くと電源が入るよ。

●ボタン類

本体(裏)

●ストラップ
ひもを通して吊り下げられるよ。(吊り下げる場所により歩数がカウントされない場合があるよ)



●ベルトフック
ズボンのベルトに付けられる。

●スピーカーの穴

●電池ブタ 中に電池が入ってるよ。※P28参照

どうやって操作するの？

各部の名前だよ。

- アイコン表示
- 歩数のカウント
- ピカチュウ！
- Aボタン
- Bボタン
- ＋ボタン
- リセットボタン
- SELECTボタン
- STARTボタン

※本体にボタン名の刻印はありません。

ボタン名だよ。	操作方法だよ。
A	●項目の決定だよ。
B	●項目のキャンセルだよ。 （前の画面に戻る）
START	●設定画面になるよ。 ※ P24 参照
SELECT	●おともだち画面になるよ。 ※ P24 参照
リセット	●初期設定の状態に戻るよ。 （細い棒の先で軽く押してね）
＋	●項目の選択だよ。 ●数字の上下だよ ●アイコンの選択だよ。

ゲームをはじめる前にちょっと。

本体右側にある電池シートを引き抜くと自動的に電源が入り、タイトル画面が現れるよ。

タイトル画面でAボタンを押すと、時計設定画面になるよ。
✣ボタン↑・↓で時間を選び、Aボタンで決定してね。同じようにして分も決定しようね。
次にゲーム画面が現れ、ピカチュウが動きだすんだ。ピカチュウ!

タイトル画面

時計設定画面

ゲーム画面

注意!

『ポケットピカチュウ』には省電力機能が付いてるよ。何も操作をしない状態(歩行中も含むよ)で、しばらくすると画面が自動的に消えるんだ。画面を表示したい時はAボタンを押そう。すぐにピカチュウが出てくるよ。

CAUTION

気を付けて遊んでほしいでちゅう!

さあ、あそぼう！

まず『ポケットピカチュウ』をベルトなどに付けて歩いてみよう。

どれくらい歩けたかな?
ゲーム画面の右上に歩数がカウントされるよ。歩数が多くなればなるほど『ワット』がたまっていくんだ。



ゲーム画面

『ワット』がたまるとピカチュウにプレゼント（P22 参照）をしたり、ミニゲーム（P23 参照）が遊べるよ。
そうするとピカチュウとだんだん仲良しになれるんだ。
がんばって仲良くなろう!

アイコンの説明だよ。

ゲーム画面左上のアイコンを✣ボタンの←・→で選び、Aボタンで決定するとそれぞれの画面が現れるよ。

ホイッスル設定画面

この画面でホイッスルをならす時刻が設定できるんだ。

🕒のアイコンを選び、Aボタンを押すと右のホイッスル設定画面が現れるよ。
Aボタンを押すとカーソルが現れ、もう一度押すとホイッスルがONになり、ホイッスル時刻が表示されるよ。
✣ボタン↓でカーソルをホイッスル時刻に合わせAボタンを押すと数字が点灯するんだ。次に✣ボタンの↑・↓で数字を選び、Aボタンで決定してホイッスル時刻を設定しよう。

ホイッスル設定画面

プレゼント画面

この画面でピカチュウにプレゼントをすることができるんだ。

のアイコンを選び、Aボタンを押すと右のプレゼント画面が現れ今までたまったワット数が表示されるよ。✣ボタンの↑・↓で数字を選び、Aボタンで決定してプレゼントするワット数を設定しよう。設定するとGIVE?と表示され、Aボタンを押すと自動的にゲーム画面に戻りピカチュウがリアクションするよ。



プレゼント画面

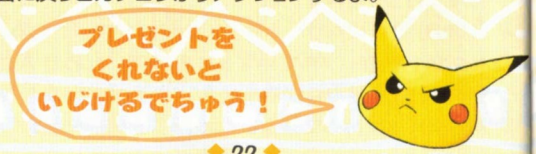

ミニゲーム画面

この画面でミニゲームをあそぶことができるんだ。

のアイコンを選び、Aボタンを押すと右のミニゲーム画面が現れるよ。スロットマシンのゲームで、1ゲームにつき5ワット必要だよ。Aボタンを一度押すとスロットが回りはじめ、一列ずつAボタンを押して止めてね。同じ絵柄が3つ揃うとたくさんのワットがもらえるよ。

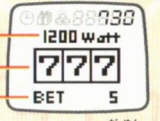

ミニゲーム画面

画面の説明だよ。

おともだち画面 SELECT

SELECTボタンを押すと右のおともだち画面が現れるよ。ピカチュウとのおともだち度が表示されるんだ。

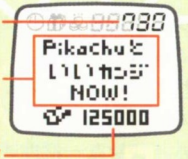

設定画面 START

STARTボタンを押すと右の設定画面が現れるよ。✣ボタンの↑・↓で項目を選んでね。

項目の説明

リセット

Aボタンを押すと画面右上の歩数がリセットされるよ。(目的地までの歩数を知りたいときに使うと便利だよ)

サウンド

Aボタンを押してON/OFFを選べるよ。Bボタンを押すとサウンドの選択から抜けられるんだ。

とけいSET

Aボタンを押すと、とけいSETの上に時刻が表示されるよ。✣ボタンの↑・↓で数字を選び、Aボタンで決定して時刻をセットしよう。

ピカチュウのしぐさだよ。

『ポケットピカチュウ』では、いろいろなピカチュウのしぐさが見られるんだよ。その中の３つのしぐさをここに紹介するよ。

オマケ
歩く

『ポケットピカチュウ』を付けて歩くとピカチュウもいっしょに歩くよ。

オマケ
歯みがき

ピカチュウはきれいずき!? 君もきれいずきかな?

オマケ
お風呂

ピカチュウはお風呂も入る。気持ちよさそうだね!

この他にも、ピカチュウがもっともっとかわいいしぐさを見せてくれるよ。君はいくつ見られるかな？お楽しみにね！

ピカチュウから君に一言！

ぼくピカチュウは、いつも君のそばにいるよ！マイペースで歩いて、ぼくとじっくり付き合ってほしいでちゅう！がんばってぼくと仲のいいおともだちになってね!!

●電池の換え方だよ。

電池が消耗して液晶画面が表示されなくなったら、新しい電池に交換しよう。

1 本体裏の電池ブタのネジをプラスドライバーではずし、電池ブタを取りはずそう。

2 消耗したリチウム電池（CR2032）を新しい電池に取り換えよう。
※電池のプラス（＋）とマイナス（－）の方向に注意してください。

3 電池ブタを元どおりに戻してネジをしめれば完了だよ!

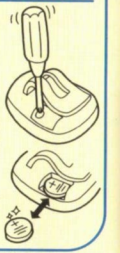

※電池がなくなると、ゲーム内容は消え初期設定の状態になります。

●本体仕様です。

形名	MPG-001
使用電源	ボタン形リチウム電池（CR2032）
本体寸法	（横）49.6mm×（縦）62.5mm×（厚さ）28mm
本体重量	約40g（電池含む）

電池寿命：約3カ月使用可能です。
（液晶画面点灯時間１日２時間とした場合）
※但し、使用する温度により異なります。

歩数計：個人差により実際の歩数と一致しない事があります。

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、
また商業目的の賃貸は禁止されています。

日本国内専用